


Groupe KLOZMANN
Les Genêts
43120 Monistrol sur Loire

Tél : 04 71 56 43 02
Fax : 09 70 06 84 31
Mail : contact@blockaxess.com
Web : www.blockaxess.com

Notice de Montage

Barrière Block'Axess V2

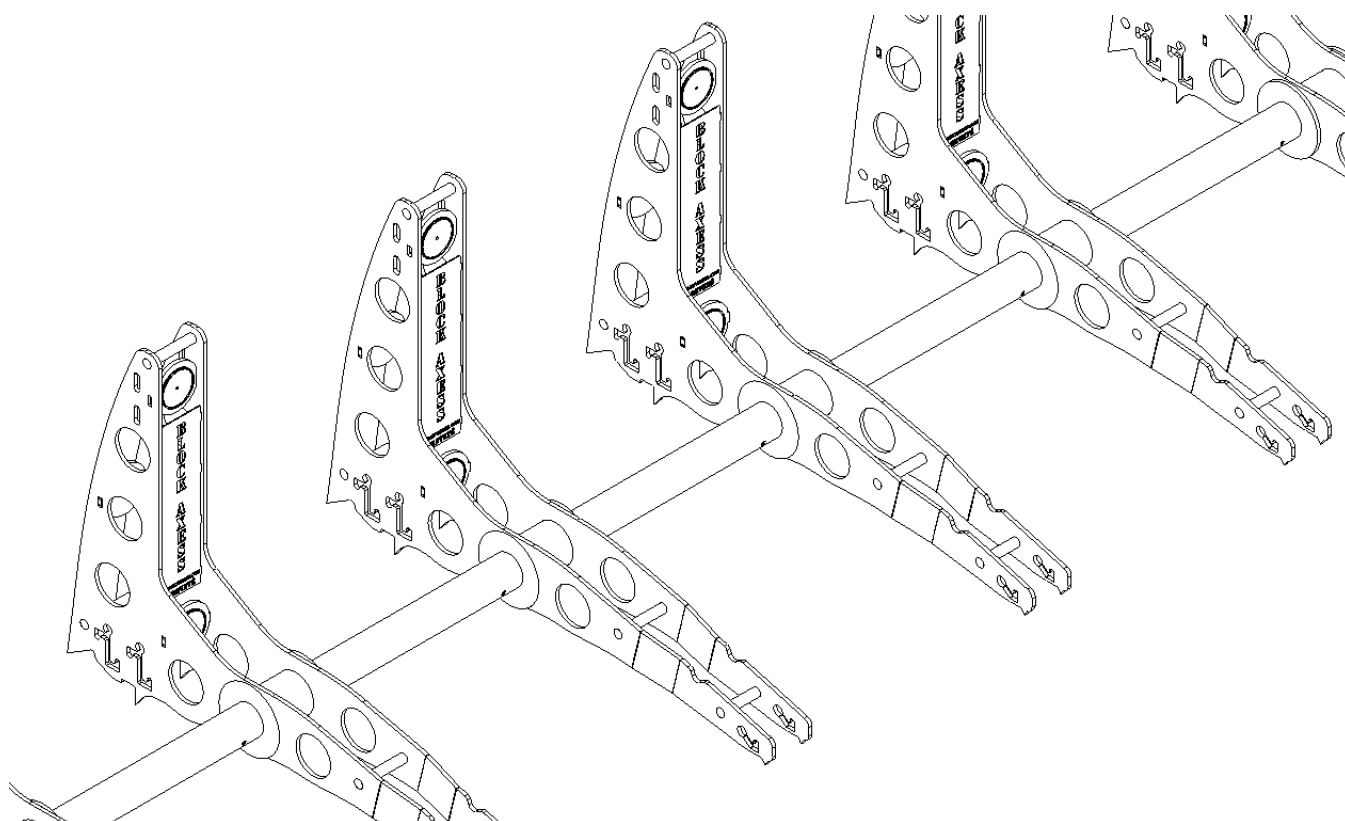

Montage de la barrière

1 Préparer les bras de liaisons.

Insérer un manchon dans chaque tube de liaison côté opposé à la flasque

Attention : la soudure à l'extérieur du tube.




Visser le $\frac{1}{4}$ de tour



2 Positionner le premier module perpendiculaire à la voie.

Marquage à l'extérieur de la zone à protéger


- Insérer le bras dans le module côté opposé au manchon
- Visser l'élément gauche de verrouillage

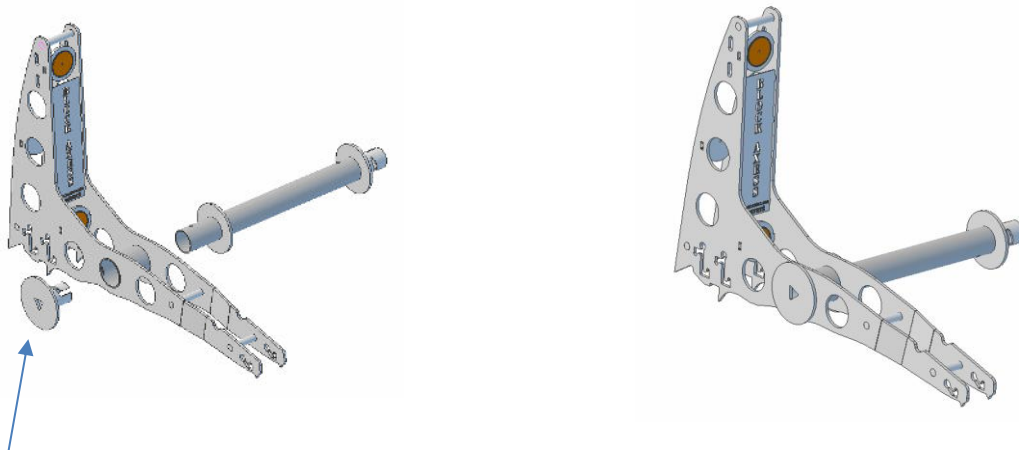

Verrouillage
Gauche

3 Prépositionner le nombre de modules nécessaires.


- Positionner le module suivant en le plaquant contre la flasque du bras précédent.
- Insérer le bras suivant
- Visser $\frac{1}{4}$ tour (Utiliser la clef si besoin)

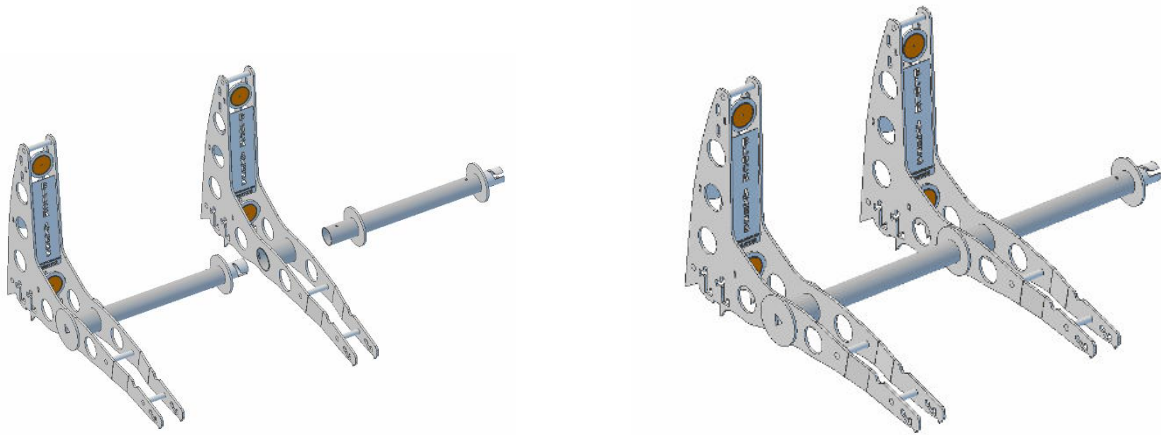

4 Verrouillage de la barrière.

- Positionner le dernier module contre la flasque du dernier bras
- Insérer et visser le module droit de verrouillage


Serrer très fort les deux éléments de verrouillage à l'aide de la clef

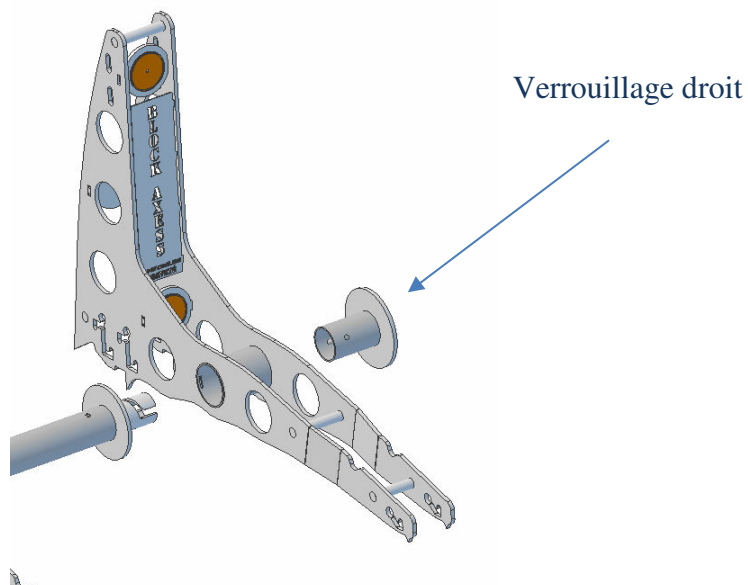


Rangement de la barrière

Permet de ranger et de verrouiller 7 modules et 6 bras de liaison.


1. Placer 3 modules côte à côte (Rangement sur le Rack : le taquet d'arrêt dans le module de gauche)

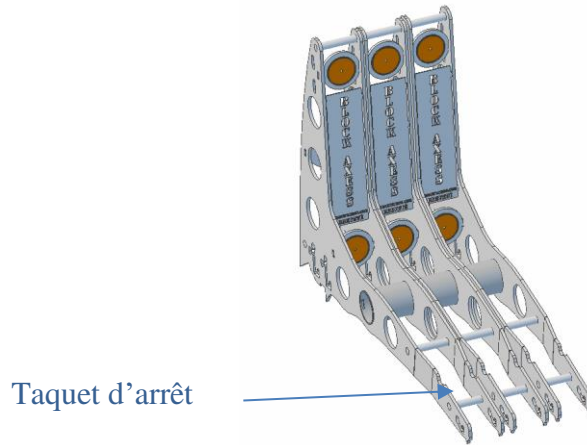


2. Insérer 3 tubes tube sans manchon dans les trous 2 ;4 ;6 (flasque à gauche)

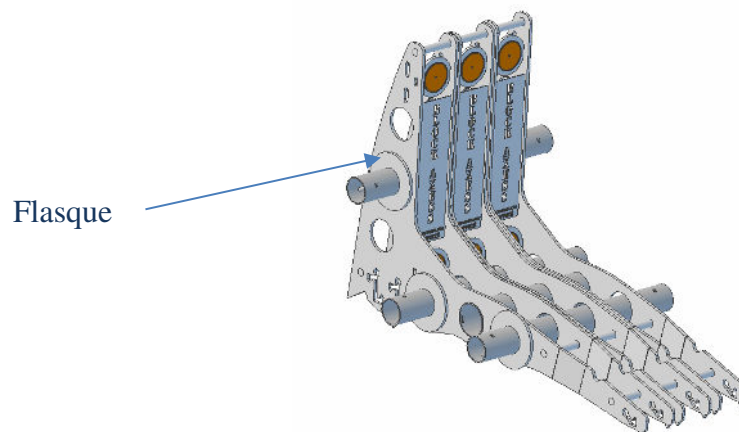


3. Insérer 2 tubes tube sans manchon dans les trous 1 ;3 (flasque à droite)

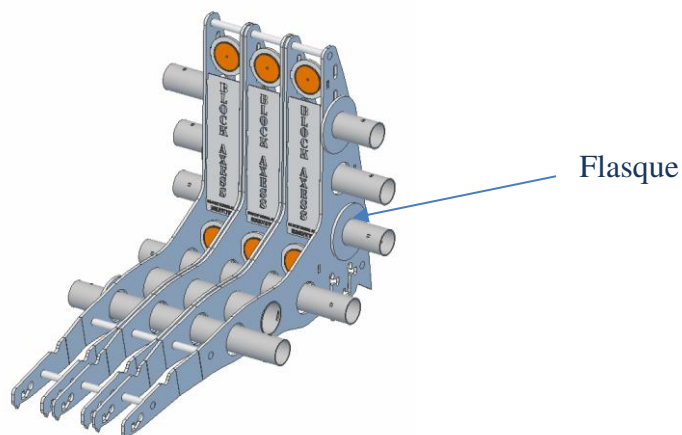


4. Placer le module 4 et 5 de chaque coté

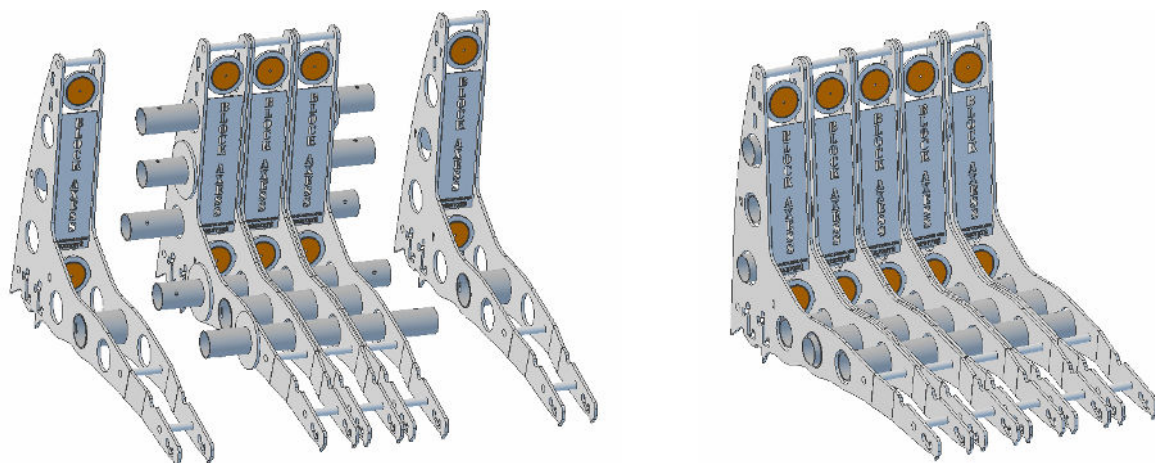


5 Insérer les manchons à droite, tourner $\frac{1}{4}$ de tour (sans les bloquer)
Insérer le dernier tube

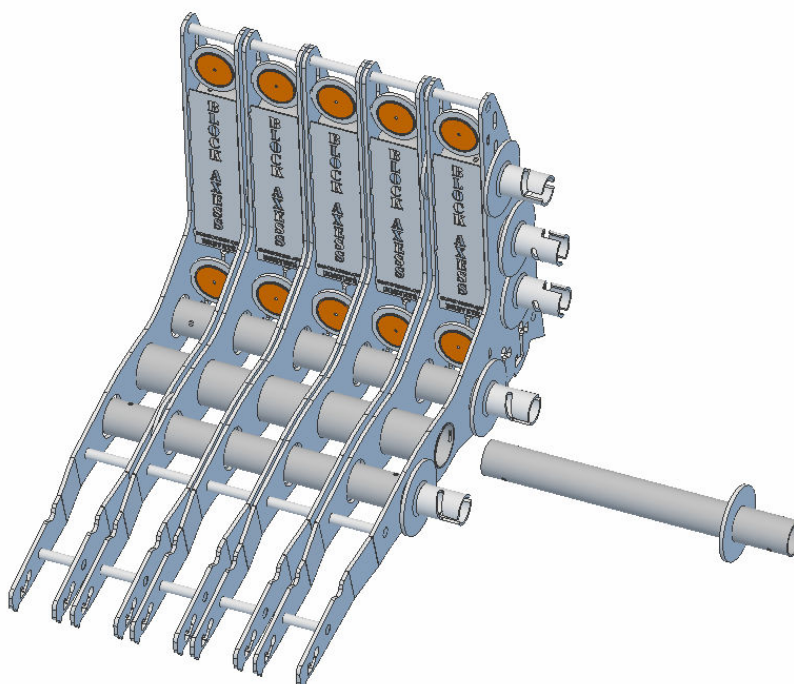

6 Positionner le 6 ème module

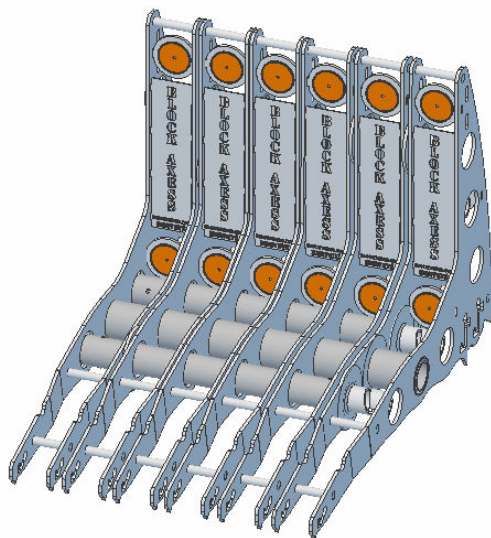

7 Insérer le verrouillage droit et le dernier Manchon

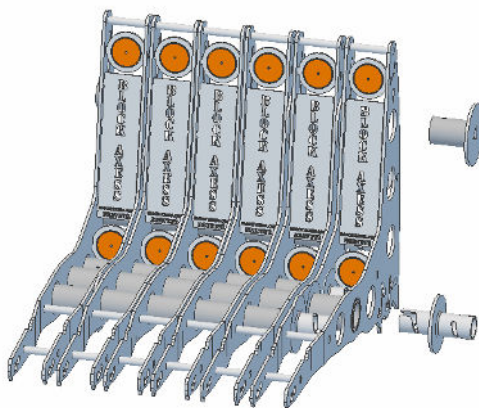

8 Placer le 7 ème module

Verrouiller dans le trou N° 4 et bloquer très fort avec la clef les deux verrouillages

